

# 蒙恬中文手寫系統

**for SonyEricsson**

**(P800/P802/P900/P908/P910i/P910c)**

蒙恬科技所研發之SonyEricsson P800/P802/P900/P908/P910i/P910c專用的手寫輸入系統，提供30天免費試用版，請至蒙恬網站 [Http://www.penpower.com.tw](http://www.penpower.com.tw) 下載。

# 目 錄

蒙恬中文手寫系統特色.....	1
安裝蒙恬中文手寫系統.....	1
使用方法.....	2
開啟及設定蒙恬中文手寫輸入系統.....	2
書寫方法.....	4
全螢幕書寫.....	4
輸入格書寫.....	6

## 蒙恬中文手寫系統特色

- ※ 完整的字符集：可辨識簡體中文、繁體中文以及香港繁體中文。
- ※ 繁簡體中文皆可辨識：在繁體模態下，寫繁寫簡都得繁；在簡體模式下，寫簡寫繁都得簡。
- ※ 除了傳統的“全屏書寫”，新增“二格連續書寫”模式，可寫完後整句校正。
- ※ 可調整適合的書寫速度，改善單字等候過久，或未寫完即送的問題。
- ※ 標點符號快速點選功能。
- ※ 提供中文聯想詞庫，大幅提升中文輸入的效率。
- ※ 可依喜好調整筆跡寬度與顏色。
- ※ 英文字母改為自然書寫，不須記憶特定寫法。

## 安裝蒙恬中文手寫系統

以SonyEricsson P900為例，請參考《SonyEricsson P900用戶指南》中《P900 PC套裝程式和P900多媒體》以及《安裝應用程式》章節之說明，通過P900 PC套裝程式，從電腦端用蒙恬手寫輸入系統安裝光碟進行安裝；或將蒙恬手寫輸入系統安裝程式複製到P900手機內的記憶卡中，再從手機中進行安裝。

從手機進行安裝的步驟：按下  按鈕，在功能表中選取〔應用程式〕/〔安裝〕，然後從清單中選取要安裝的軟體，並根據系統提示的步驟進行安裝即可。

## 使用方法

### 開啟及設定蒙恬中文手寫輸入系統：

1. 選取 ，開啟〔應用程式〕(Launcher) 頁面，然後在功能表中選取〔控制台〕(Control panel) / 〔裝置〕(Device) / 〔文字輸入〕(Text input) 選項，開啟文字輸入設定 (Text input setup) 頁面。



2. 在主要輸入法 (Primary input method) 頁次中，從下拉選單中選擇〔蒙恬中文手寫輸入 (全螢幕)〕；
3. 在次要輸入法 (Alternative input method) 頁次中，從下拉選單中選擇〔蒙恬中文手寫輸入 (輸入格)〕；



4. 按下〔設定〕(Setup) 按鈕，可開啟蒙恬手寫輸入設置頁面，有字符集、筆跡寬度、筆跡顏色、書寫速度和聯想詞等功能的設定。

字符集：有簡體中文，繁體中文和繁體中文（香港）三種。

筆跡寬度：有1、2、3三種

筆跡顏色：有黑色、紅色、藍色、綠色四種

書寫速度：有1、2、3三種，數值越小表示停筆等待的時間越短，要求書寫速度越快。

聯想詞：當您勾選聯想詞後，在書寫時會出現聯想字集供您選擇。



5. 設定完成後按〔確定〕(OK)，返回文字輸入設定頁面，再按〔完成〕(Done) 即啟動蒙恬中文手寫輸入系統。



## 2. 輸入英文字母

按一下螢幕右下角的〔中〕鍵可切換為〔英〕或〔數〕書寫模式，在英文書寫模式下，螢幕分上下兩個輸入區，在上半區域無論您寫大寫或小寫英文字母，辨識結果都為大寫字母，下半區域辨識結果則都為小寫字母。例如在上半區域中寫“pen”，辨識結果為“PEN”。




若您勾選〔聯想詞〕功能，在螢幕下方會顯示候選字列表，可直接點選來更正辨識錯誤的字母。按〔符〕鍵可開啟常用標點符號列表，可直接點選輸入。

## 3. 輸入數字

在〔數〕書寫模式下即可直接書寫羅馬數字。

例如寫入電話號碼“886-3-5722691”。

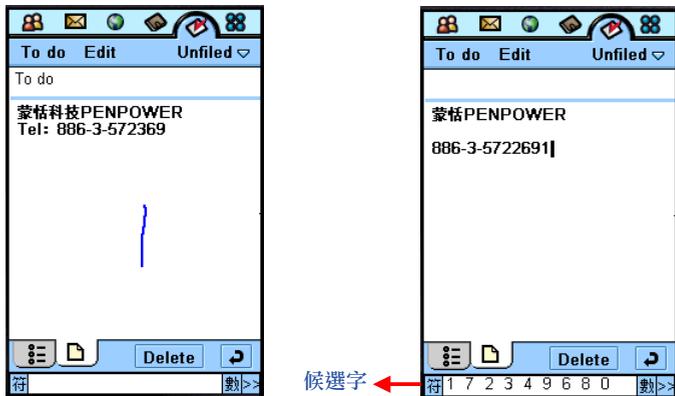

在輸入“-”符號時，可以按〔符〕鍵，開啟常用標點符號列表，再點選“-”即可輸入。

## 輸入格書寫


蒙恬手寫輸入格是以書寫格為基礎的手寫輸入工具，書寫時不用等待辨認結果即可在另一個空格中繼續書寫。

在全螢幕輸入狀態下，按一下  按鈕即可開啟輸入格書寫狀態。


如果在設定時您勾選了聯想詞，則在輸入格上方將顯示聯想詞列表。可直接點選來更正錯字。

### 1. 輸入中文

例如輸入“蒙恬科技”的方法：請在左輸入格中寫“蒙”，接著在右輸入格中寫“恬”，再在左輸入格中寫“科”，右輸入格中寫“技”，以此類推，您不必等待前一個字辨識輸出後再寫第二個字，而是直接在另一個輸入格中連續書寫。

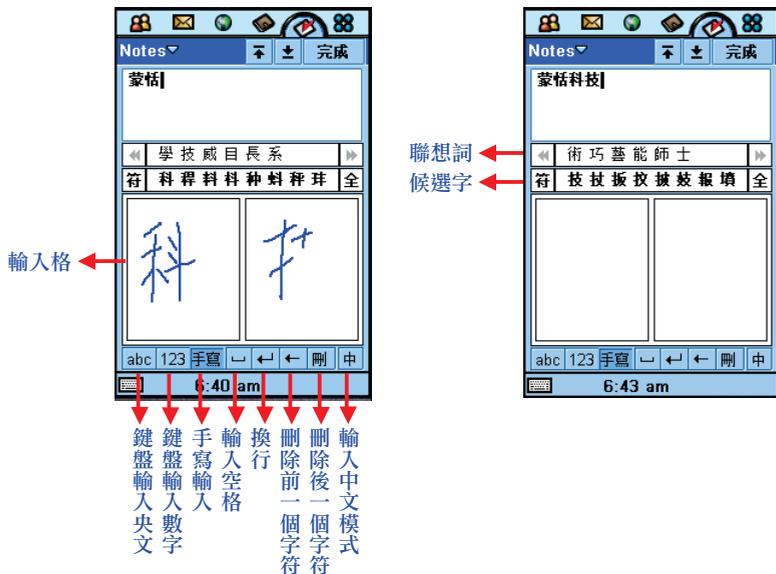

按〔符〕鍵可開啟常用標點符號列表，再按〔半〕或〔全〕鍵可切換半角或全角符號，可按  或  鍵來查看所有可用標點符號，點選所要輸入符號即可輸入。




您可以使用螢幕下方一系列的快速鍵來進行刪除字符、換行、輸入空格等。


## 2. 輸入英文和數字

按螢幕右下角的〔中〕鍵變為〔英〕，此時為英文和數字輸入格狀態。您可以在A, B, a 和 b 輸入格中書寫英文字母，在1, 2, 3 和 4 輸入格中書寫數字。但在 A 和 B 格中書寫之英文大寫或小寫字母均將辨識成大寫字母，在 a 和 b 格中書寫之英文大寫或小寫字母均將辨識成小寫字母。在此八個輸入格中可連續書寫英文字母和數字。

例如若要輸入“Tel:886-3-5722691”，則可以在A或B格中寫入“T”或“t”，在 a, b 格中連續書寫“EL”或“el”，接著在1, 2, 3, 4 格中連續書寫“8863”，“5722”，“691”。

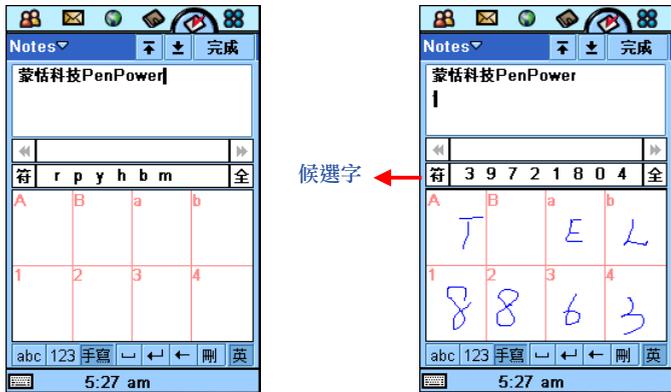

您可以按〔符〕鍵開啟常用標點符號列表，將游標移到要輸入符號的地方，然後點選要輸入的標點符號如：“:”，“-”即可直接輸入。

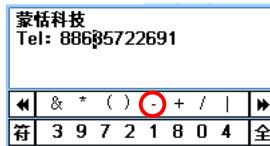

再按一下 按鈕，或按螢幕右上角的〔完成〕按鈕，即可回到全螢幕輸入狀態。