

# 安裝驅動程式

TOOYA Fun <sup>plus</sup>在Windows環境下，即使沒有安裝驅動軟體也可以使用，但若要用數位筆裝置的所有功能，您就必須安裝驅動軟體。安裝驅動程式前，請確認繪圖板是否已連接至您的電腦。

## Windows 版

將驅動光碟片放入光碟機，等待安裝畫面開啟，或者可以開啟【我的電腦】/【光碟機】，雙擊【Setup.exe】後遵循安裝步驟直到安裝程式結束。

## Mac 版

將驅動光碟片放入光碟機，等待安裝畫面開啟，或者可以手動的方式於【前往】/【電腦】/【光碟機】/【 Pen Tablet】，執行【 PenTablet V3.19.pkg】後遵循安裝步驟直到安裝程式結束。

### 注意：

1. 安裝本產品驅動前請先至控制台卸載其他數位板驅動程式。
1. 驅動程式安裝完成後請務必將電腦重開機，才能正常使用繪圖板。
2. 若您沒有光碟機，或是安裝光碟不慎遺失，請至蒙恬科技官網 (<http://www.penpower.net>)，選擇您的國家/地區網站後下載安裝軟體。

## 繪圖筆的使用

TOOYA Fun<sup>plus</sup>繪圖筆無須安裝電池，且筆尾具有橡皮擦功能。請以平時握筆方式在離繪圖板上方5mm以內距離移動繪圖筆，您會看到滑鼠指標也跟著移動。繪圖筆筆尖的功能就像滑鼠的左鍵，也具有雙擊功能，此外，繪圖筆上有兩個按鍵的功能，您可以在〔數位板設定〕中進行設定。


繪圖筆的按鍵功能如同一般三鍵滑鼠一樣：

筆尖：對應滑鼠左鍵。

第一筆鍵：對應滑鼠右鍵。

第二筆鍵：對應滑鼠中鍵或橡皮擦切換。

筆尾：壓感橡皮擦功能。

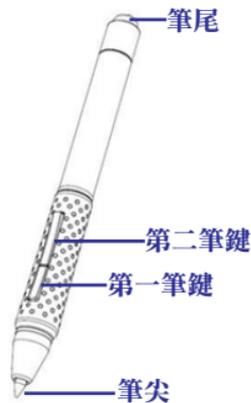

**注意：繪圖筆在一段時間沒有使用後，會進入休眠狀態以省電。所以在使用前請以筆尖觸碰桌面，將筆從省電模式中喚醒。**

當筆芯使用一段時間後，會出現磨損的狀況。此時，您可更換隨附在包裝盒中的筆芯，更換方法如下：

1. 請利用夾筆器的開口處，小心地夾住筆芯並將筆芯取出。
2. 從筆頭放入新的筆芯直到底部，請勿太過用力以免損壞繪圖筆。

## 繪圖筆板簡介

數位板各部位名稱如下圖所示：




1. **USB孔:** 連接產品內附的USB線。
2. **工作區域:** 反應繪圖筆所繪的範圍即是工作區域。不同於滑鼠的用法，此時您的螢幕就是您的工作區域，您可以直接點擊您本來需要使用滑鼠移動過去的地方。例如您將筆移動至左下角，螢幕上的游標就會直接停在您所指的點，如此可讓您更有效率更快速地完成工作。
3. **快速鍵:** 可自行定義多種常用的功能。您可以將每個快速鍵命名，以用來提醒自己其定義的功能。若已定義某快速鍵，當您按下該快速鍵後，即可立即執行您先前定義的功

能。您可以設定您常用的選項，如：網站、文字處理、音樂檔…等等。

4. LED指示燈：將數位板連接電腦後，LED指示燈會快速閃爍一小段時間。當閃爍停止時，表示數位板已經可以開始作業。當數位筆懸停在活動區時，LED指示燈會緩慢閃爍，表示數位板感應到數位筆。

## 控制面板

請先至電腦的【控制台】中開啟【數位板設定】，或點擊位於螢幕右下角的數位板小圖示，即可進入控制面板畫面。Mac電腦上請按下【前往】/【應用程式】/【PenTablet Setting】/【數位板設定】。

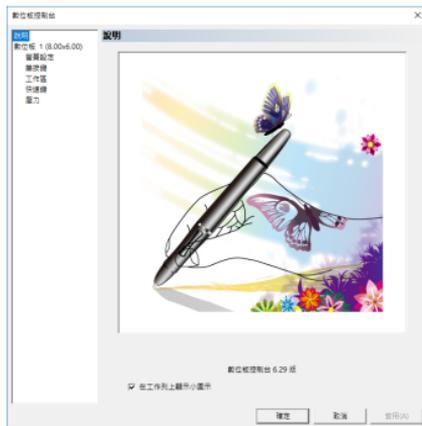

數位板控制台顯示了活動區尺寸、數位板控制台的版次，及數位板所有的配置選項：

1. 數位板1 (8.00×6.00)：顯示以英吋為單位的活動區寬度及高度；左手使用者請設定為180度旋轉。

**注意：**在Mac版本的數位控制台，左右手使用習慣的設定位於工作區。

2. 螢幕設定：設定將數位板同時對應到兩個螢幕，或僅對應其中之一。
3. 筆按鍵：自訂數位筆的按鍵功能。
4. 工作區：調整工作區的尺寸及位置，可依照螢幕比例對應。
5. 快速鍵：設定快速鍵功能。
6. 壓力：自訂及測試壓力感應功能。




## ◎ 螢幕設定

螢幕設定選項，使您可以將數位板同時對應到兩個螢幕，

或僅對應其中之一。

在電腦配置兩個螢幕時，設定數位板對應到兩個螢幕，依此當您將數位筆由數位板工作區的一邊橫向移動到另一邊時，螢幕上的游標將由一個螢幕移動到另一個螢幕。您可以將游標移置到兩個螢幕上的任何位置。

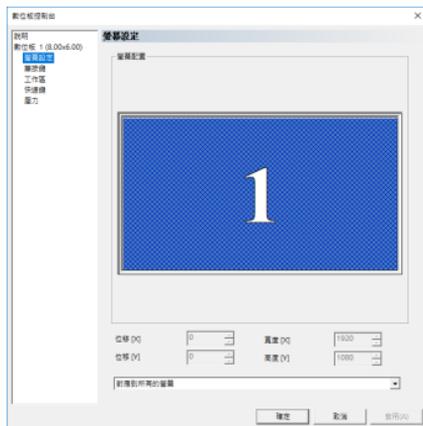

## ◎ 自訂數位筆的按鍵功能

1. 於〔按鍵名稱〕選擇想要設定的按鍵。
2. 選擇對應於滑鼠的功能，就可以設定選定筆鍵的功能。設定好之後，按壓該按鍵，即可執行指定的滑鼠指令。
3. 調整筆鍵雙擊速度滑尺的指標靠近“慢速”時，筆尖雙擊之間的時間允許比較長。
4. 筆按鍵若定義成〔橡皮擦切換〕，當按壓按鍵時，螢幕右下方的圖將顯示，筆尖從筆功能切換成橡皮擦功能。第二次按壓筆按鍵，亦可從橡皮擦功能切換回筆功能。

## 謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 [www.penpower.net/reg.html](http://www.penpower.net/reg.html) 登錄產品資訊，以確保您的保固權益。  
保固服務內容：

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

### 補助說明：

- 保固期內正常使用狀況下，非人為因素故障者，提供免費維修。產品線材、手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等耗材，則不列入此免費維修範圍內。
- 保固服務僅限於原購買國家，在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞，7日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨，逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啟動序號及包裝盒必須齊全，皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形，以維修流程進行服務。



蒙恬科技

# 產品保固卡

產品名稱:

---

購買日期:

---

經銷商蓋印

蒙恬科技股份有限公司


營運據點：台灣 +886-2-2778-1922

香港 +852-2111-1548

美國 +1-510-897-6600

廣州 +86-20-8776-2205

[www.penpower.net](http://www.penpower.net)

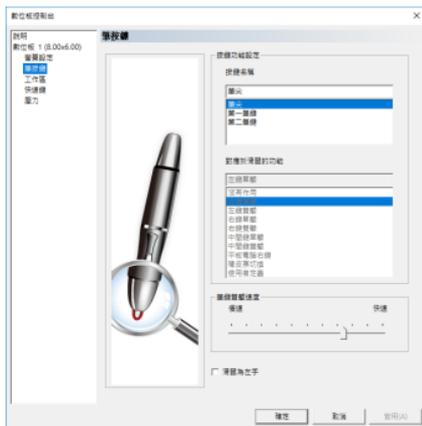


### 注意：

1. 筆尖對應於滑鼠的功能，永遠固定為滑鼠左鍵單擊的功能。
2. Mac版本無筆鍵雙擊速度設定。
3. Mac使用者若將筆按鍵定義成〔橡皮擦切換〕，按壓筆按鍵時，螢幕雖不會顯示已切換成橡皮擦功能，但於繪圖軟體內仍能使用此功能。

### ◎ 調整工作區


1. 點選工作區後拖曳其四周八個小正方形，可調整工作區的尺寸。若要調整位置，則可拖曳工作區到所需的位置。
2. 若需要最大的工作區域，請按〔放到最大〕按鍵。建議立即按下〔照螢幕比例〕以避免變形問題。
3. 〔照螢幕比例〕按鍵可解決失真問題，並使數位板的寬高比例與電腦螢幕的比例相同。
4. 〔留邊〕按鍵會於數位板最大工作區的周圍，保留空間給更多快速鍵使用，如此會縮小工作區的大小。

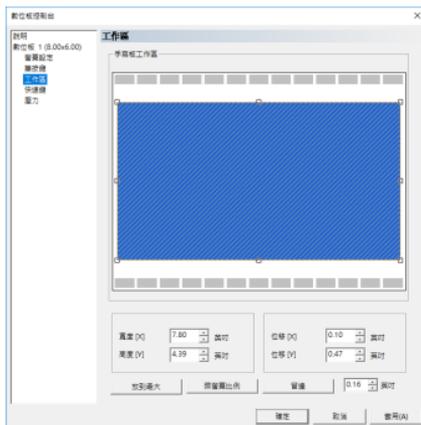

## ◎ 自訂快速鍵的功能

快速鍵即為數位板工作區上下邊的圖形，當您按下已定義的快速鍵後，即可執行其定義的功能（如：開啟網站、文字處理、影片…等）。

1. 首先從配置區選擇一個快速鍵，再按下  按鈕，此時快速鍵的功能面板就會跳出。
2. 選擇〔執行〕，可以定義要執行的程式。按下瀏覽按鈕 ，並輸入起始目錄及參數值來執行一個程式。例如要設定播放一個影片檔，首先選擇一個影片播放程式，然後於〔起始目錄〕鍵入路徑，並於〔參數值〕鍵入欲播放的影片檔名稱。

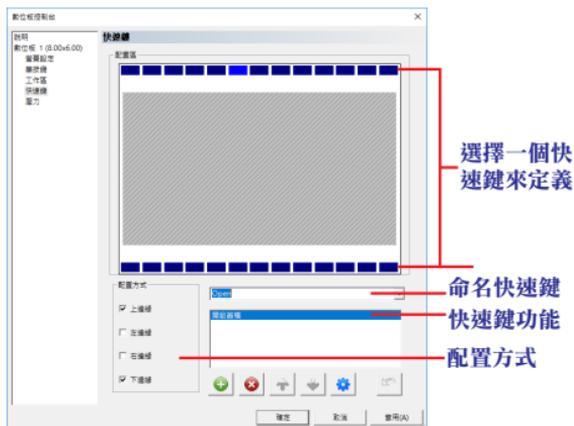

3. 選擇〔網際網路〕，可以指定一個您想瀏覽的網站或者其他網路服務。

**小秘訣:** 您可以在同一個快速鍵設定一個以上的網址，並運用向上排序 (  ) 及向下排序 (  ) 按鍵來更改您所喜好的順序。當您點擊該快速鍵時，所有網址將會依您的排序自動跳出。

4. 選擇〔按鍵〕，可以定義複合按鍵來執行此快速鍵的功能。例如Photoshop中的〔另存新檔〕是Shift+Ctrl+s，設定後，以數位筆點擊該快捷鍵就等同於在鍵盤上按下該複合鍵。
5. 要刪除該快速鍵已配置的功能，按下 (  ) 按鍵即可清除。
6. 若要更改快速功能鍵設定，按下更改設定鍵 (  ) ，系統將顯示先前所設定的功能。
7. 按下復原鍵 (  ) ，可復原快速鍵之前的功能設定。

## ◎ 壓感測試與設定

1. 當您將數位筆在數位板上畫動，壓力測試區的線條會因施力大小不同而有粗細的變化。右邊的壓力計反映壓力值的大小。壓力愈大，則壓力計的小圖示會升得愈高。
2. 在數位板的活動區上按壓筆尖，施加的力道若沒有相對地顯示在壓力值或壓力計上，則表示沒有壓感功能。請重新確認驅動的安裝。
3. 調整軸靠近〔輕〕，表示只要在小圖示上輕輕一點就會有反應，您可以依個人喜好，設定施力的輕重和靈敏度。



**注意：**Mac版本的數位板控制台無靈敏度設定。