

蒙恬名片雲團隊版

管理者使用手冊

版本：v1.8

出版日期：2020年8月

蒙恬名片雲團隊版授權合約

本授權合約係 貴用戶與 蒙恬科技股份有限公司(以下稱「蒙恬科技」)就 蒙恬名片雲團隊版(WorldCard Team)(以下稱「本軟體」)所建立之協議。

本軟體包含Server / iOS / Android / Windows / Mac / Web的軟體。在 貴用戶安裝或使用本軟體之前，必須先閱讀並接受以下條款及條件。如經 貴用戶使用或安裝本軟體，即表示 貴用戶已仔細閱讀並明確同意本合約中所有條款及條件，並接受其中條款及條件之約束。若 貴用戶不接受本合約中之條款及條件，請不要安裝或使用本軟體。

1. 使用權之授權

蒙恬科技授權貴用戶依本合約之約定享有非專屬之使用權，得使用本軟體及其功能，惟僅限於內部業務用途，且貴用戶必須遵守本授權合約之條款及條件。本軟體僅授權使用，而非將本軟體之權利出售予貴用戶。

2. 安裝及使用

貴用戶僅可依貴用戶取得之授權數量安裝及使用本軟體。貴用戶若要行使本授權合約所賦予之軟體使用權利，必須依照啟動程序中所描述之方式啟用本軟體。

3. 所有權

不論本軟體之原始軟體或後續衍生之其他複本，或是以任何形式存在於任何媒體上，蒙恬科技均保留本軟體及所有複本之所有權利及相關利益。貴用戶未擁有亦無權主張本軟體之任何權益或相關之專利權、著作權、商標或其他智慧財產權。

4. 著作權

本軟體之著作權屬於蒙恬科技所有，並受中華民國著作權法、專利法及國際條約規定之保護，貴用戶依法除因為執行本軟體之需要，而將經過授權之本軟體元件安裝到電腦上外，不得複製本軟體。

5. 限制

除本授權合約或適用法律所明文許可者外，貴用戶不得：(a)出租、出借、轉售、轉讓、轉授權，或以其他方式散布本軟體或本授權合約所授予之任何權利；(b)修改(即使意圖為修正錯誤)或翻譯本軟體，或以本軟體創作衍生著作，但使用本軟體中所含功能表、選項及工具對本軟體進行必要之設定則不在此限；(c)以任何方式對本軟體或其中任何部份進行還原工程、反向組譯或解編(包括為確保互通性進行還原編譯)；(d)使用未經授權之識別碼或散布識別碼；(e)允許第三方存取或使用本軟體；以及(f)散布或發行識別碼。

6. 有限瑕疵擔保及救濟權

(a) 蒙恬科技保證本軟體符合標準文件中所記載之功能描述，但不保證本軟體之操作不會中斷或不合錯誤。提供本軟體修訂或升級時，原有的保證期限並不會重新計算或受到影響。

(b) 如有違反上述有限瑕疵擔保之情況，貴用戶同意將選擇以下任一種救濟方式：(i) 更正瑕疵或以符合上述有限瑕疵擔保之產品替換本軟體；或(ii) 退回對本軟體已支付之價款，

終止本授權合約。但貴用戶必須在收到本軟體當日起三十 (30) 日內，以書面通知蒙恬科技，才能享有上述救濟權。

(c) 除本條所表示之保證外，蒙恬科技不承擔其他保證，包括但不受限於(I) 適售性、(II) 特定目的之適用性、(III) 未侵害第三方權利，或 (IV) 隱藏瑕疵。貴用戶應在簽訂本合約時，根據自身的經驗、技能與判斷評估本軟體，並確認本軟體符合貴用戶之需求。

7. 第三方提供物

本軟體可能允許您存取第三方之內容、軟體應用程式及資料服務，包括但不限於多樣化網路應用程式（「第三方提供物」），並與之互通。您對於任何「第三方提供物」之存取及使用，以您與該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為依據。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能隨時因任何理由修改或停止提供服務，「蒙恬公司」不會控制、為其擔保或承擔「第三方提供物」所衍生的任何相關責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括所涉的隱私權政策和您個人資料的使用，商品及服務的交付和付款及與該第三方有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三方之間的行為，由您應自行考慮承擔使用「第三方提供物」的全部風險或責任。

8. 隱私權政策

本隱私權政策解釋「蒙恬公司」將蒐集您的何種個人資料，「蒙恬公司」及其他公司將如何使用它們，以及蒐集資料所可能使用到的追蹤技術。當您使用「蒙恬公司」的網站或apps時，「蒙恬公司」蒐集您的個人資料用來改善「蒙恬公司」的服務品質。

「蒙恬公司」有權隨時增刪修飾本隱私權政策，任何增刪修飾後之本隱私權政策將會在網頁or apps下載網頁公告，公告時間為即時生效日。

「蒙恬公司」蒐集的資料

a. 自動蒐集：當您拜訪「蒙恬公司」的網站或使用「蒙恬公司」的apps，「蒙恬公司」將自動取得並紀錄有關您的電腦或手機以及您活動的資料。這些資料可能包括：您電腦或手機的IP位址

您的電腦或手機（例如型號、網頁瀏覽器或操作系統）的技術資訊

您的偏好及設定（時區、語言等）

您電腦或手機的獨特ID號碼

您手機的地理定位(若您同意被蒐集具體的地理位置資料，或一般地理位置自動搜尋)

您瀏覽「蒙恬公司」網站或使用「蒙恬公司」apps的時間，以及您使用的服務及特色

b. 您選擇提供的資料：為了使用某些服務或利用特別的優惠服務，您可以選擇去設立一個帳號並且提供「蒙恬公司」某些資訊。這些資訊可能包含您的姓名、產品序號或資訊、電子郵件信箱、電話號碼您可以選擇不提供「蒙恬公司」任何的個人身份資料，但您可能因此而無法使用「蒙恬公司」提供的某些服務。

「蒙恬公司」如何使用您的個人資料：

「蒙恬公司」使用您提供的資料來改善服務品質、為您提供個人化的服務、提供特別折扣、更瞭解「蒙恬公司」的用戶、診視並修復問題、以及買賣及展示可能與您有關連的廣告。

電子郵件信箱：「蒙恬公司」只有在允許您登錄您的帳號時、寄出確認函時（為註冊及購買服務等用途）、為服務而寄出訊息時，才會使用您的電子郵件信箱。「蒙恬公司」也會在回覆您的用戶服務諮詢時使用您的電子郵件信箱。

電話號碼：「蒙恬公司」只有在寄送您要求的SMS訊息時才會使用您的手機電話號碼。

廣告商：廣告商及廣告活動使用追蹤技術來蒐集有關用戶電腦或手機或其他線上活動（例如網頁瀏覽及進行的搜尋）的資訊，如同一般的地理位置定位及使用資訊來展示針對性廣告給用戶。當您使用「蒙恬公司」的網站及apps時，「蒙恬公司」有時會允許這些廣告公司來蒐集這些資訊，使廣告商能對您展示針對性廣告。

法律事項：「蒙恬公司」可能會使用或揭露用戶的資訊於：回覆法律上的請求，例如傳票、法院裁定、或政府機關要求；符合法律的規定；有關於訴訟威脅；調查或舉報非法活動；保護PENPOWER、「蒙恬公司」的客戶、「蒙恬公司」的網站及apps、以及「蒙恬公司」的網站及apps用戶的合法權利；或執行「蒙恬公司」權利或防禦「蒙恬公司」的主張。因公司改組（例如買賣或合併）「蒙恬公司」也可能移轉您的資料給另一家公司。

手機IDs：

如果您使用app，「蒙恬公司」會利用您的手機IDs（製造商使用在手機上的獨特辨別）來分辨您的身份，而非用cookies。

Apps：

如果您裝置了「蒙恬公司」的任一個apps在您的手機上，您對這個app的使用將適用「蒙恬公司」app授權合約。

9. 損害賠償責任之限制。

除相關法律規定或本合約允許之範圍內，蒙恬科技對貴用戶或任何其他第三者之任何直接、間接之損害賠償或費用，包括但不限於任何利潤、收益損失、資料損失或錯誤，或替代商品之成本，不論所依據之賠償責任根據為何（包括疏忽），且即使蒙恬科技已獲悉有該等損害之可能，均不負擔任何賠償責任。

無論任何情形，對於貴用戶因使用本軟體所受到之實際且直接之損害，蒙恬科技的全部賠償責任為貴用戶對本軟體所支付之授權費用。

10. 終止。

本合約在終止之前均屬有效。貴用戶得隨時以書面通知蒙恬科技終止本授權合約，但除合約另有規定外，貴用戶無法獲得任何退款。

蒙恬科技得於發生下列情況時終止本合約：(i) 貴用戶未支付授權費用及訂購時所議定之其他費用；(ii) 貴用戶未遵守本合約中所訂定之任何條款與條件，且未於收到通知三十 (30) 日內改正。終止並不免除貴用戶應支付尚未付清費用之責任。如蒙恬科技終止本合約時，蒙恬科技對貴用戶任何已付費用不負償還責任。

本合約終止時，貴用戶應：(i) 立即全面停止使用本軟體，包括使用及散發內含本軟體之任何自訂應用程式；以及 (ii) 立即將本軟體退還蒙恬科技或銷毀，並以書面方式向蒙恬科技證明，貴用戶將所有複本及部份複本均已退回或完全銷毀，不再繼續使用。

11. 一般條款

倘若本合約之任何條款經裁定為無效，此無效性將不影響本合約其他部份之有效性。本合約係貴用戶與蒙恬科技之間簽訂之完整合約，並取代與本合約內容相關之任何先前書面或口頭合約。

12. 準據法

本合約以中華民國法律為準據法。

CE Statement

This device has been shown to be in compliance with and was tested in accordance with the measurement procedures specified in the Standards and Specifications listed below.

Technical Standard: EMC DIRECTIVE 2014/30/EU (EN55032 / EN55024)

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or and experienced radio TV technician for help.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equivalent.

CCC警语

对于仅适用于在海拔2000m以下地区使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于海拔2000m以下地区安全使用”或类似的警告语句，或如下标识：



如果单独使用该标识，应当在说明书中给出标识的含义解释。

对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于非热带气候条件下安全使用”的类似警告语句，或如下标识：



注意

用错误型号电池更换会有爆炸危险
请务必按照说明处置用完的电池。

VCCI Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

目錄

第一章 架設與啟動	1-1
1.1 包裝內容物	1-1
1.2 硬體架設	1-1
1.2.1 安裝硬碟	1-1
1.2.2 連接裝置	1-3
1.3 啟用WorldCard Team伺服器.....	1-5
1.3.1 初始化WorldCard Team伺服器.....	1-5
1.3.2 安裝WorldCard Team服務.....	1-7
1.4 啟用WorldCard Team服務.....	1-8
1.4.1 註冊WorldCard Team.....	1-8
1.4.2 建立用戶	1-9
1.4.3 開始使用	1-10
第二章 WorldCard Team設定	2-1
2.1 基本設定／操作	2-1
2.1.1 變更密碼／顯示名稱	2-1
2.1.2 變更界面語系	2-1
2.1.3 返回首頁／登出	2-1
2.2 管理者設定	2-1
2.2.1 帳號管理	2-1
2.2.2 刪除／停用／暫停用戶帳號	2-3
2.2.3 從AD伺服器匯入帳號	2-4
2.2.4 權限設定	2-5
2.2.5 公司CRM／通訊錄存取設定	2-5
2.2.6 自訂欄位	2-6
2.2.7 統計資訊	2-6
2.2.8 憑證資訊	2-6
2.2.9 安全設定	2-7
2.2.10 備份與還原	2-7
2.3 用戶設定	2-8
2.3.1 分享設定	2-8
2.3.2 顯示設定	2-8

2.3.3 公司CRM／通訊錄存取設定	2-9
2.4 通知說明	2-9
第三章 WorldCard Team伺服器管理	3-1
3.1 網路設定	3-1
3.1.1 固定IP.....	3-1
3.1.2 浮動IP.....	3-2
3.2 通知設定	3-3
3.3 硬體燈號說明	3-4
3.4 升級硬碟容量	3-5
3.5 伺服器還原	3-6
第四章 WorldCard Team用戶端軟體安裝	4-1
附錄A AD伺服器的連接資訊	A-1
附錄B AN240W高階掃描器操作說明 (選購).....	B-1
B.1 硬體功能介紹.....	B-1
B.2 安裝與設定.....	B-2
B.3 開始掃描名片.....	B-3

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

改版紀錄

v1.8.0

- 支援Salesforce客製網域登入。

2-5頁

v1.7.0

- 新增AD帳號自動同步功能。
- 新增公司通訊錄連動功能。

v1.6.0

- 暫停用戶變為無法登入且無法被分享。
- 可設定將滿足特定條件的用戶自動轉為暫停用戶。

v1.5.0

- 自訂欄位功能新增〔URL〕屬性的欄位。
- 新增AN240W高階掃描器操作說明。

v1.4.0

- 新增用戶暫停使用機制。

v1.3.0

- 新增使用平台限制與裝置綁定功能。
- 新增IP連線限制功能。
- 新增資料庫備份/還原功能。

v1.2.0

- 從AD伺服器匯入帳號。
- 說明畫面更新為ADM 3.0的畫面。

v1.0.0

- 2017年 第一版。

第一章 架設與啟動

1.1 包裝內容物


蒙恬名片雲團隊版(以下稱呼為WorldCard Team)產品的包裝內容物，除了伺服器本體外，還包含了以下配件：

		
電源線	變壓器	RJ45網路線
		
電源線扣環	3.5 吋硬碟專用螺絲	2.5 吋硬碟專用螺絲
		
3.5吋硬碟*2	名片掃描機*2	名片掃描機校正卡
		
USB延長線*2	使用手冊	產品保固卡

1.2 硬體架設

1.2.1 安裝硬碟



1. 請按下硬碟托盤下方按鈕，托盤把手將會彈起，請將把手往外拉以取出硬碟托盤。

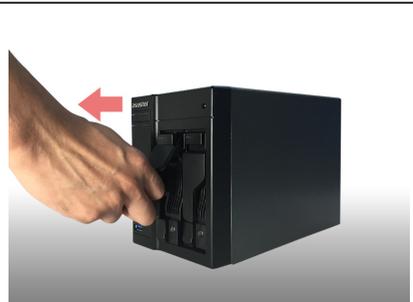


2. 將硬碟裝入托盤中。

3.5吋硬碟：將硬碟置入托盤中，然後由側邊鎖上固定螺絲。


2.5吋及SSD硬碟：將硬碟置入托盤的紅色區域(如下圖)，然後由下方鎖上固定螺絲。

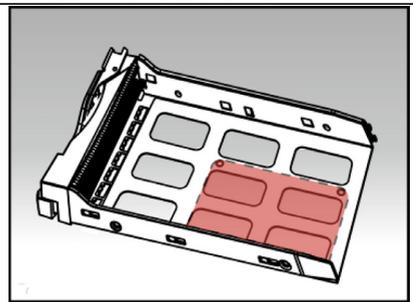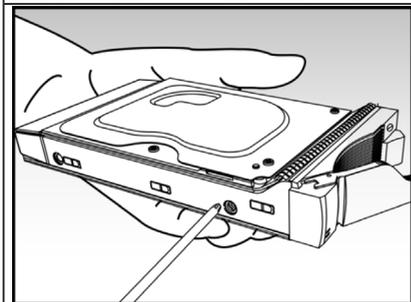

3. 握住硬碟托盤把手上方，將托盤沿著硬碟安裝槽推到底，然後下壓把手以固定硬碟托盤。當把手固定時，您會聽到一聲「喀答」。

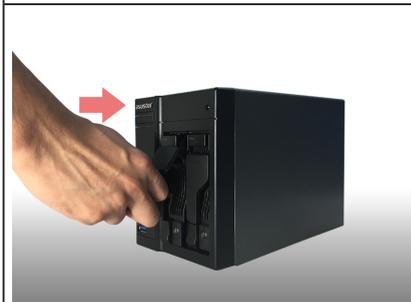


4. 將硬碟托盤放入後，若是要上鎖，請使用適當的一字起子向左邊旋轉；若是要解鎖，請向右邊旋轉。

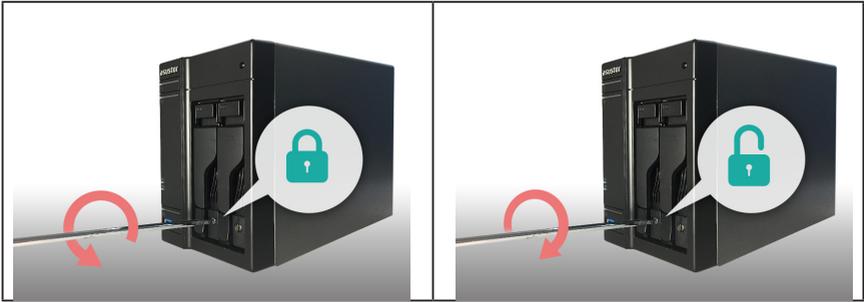

1.2.2 連接裝置

請先將包裝內附的電源線與變壓器連接，並將一端接上WorldCard Team伺服器的電源埠，另一端接上電源插座，並用包裝內附的網路線將WorldCard Team伺服器的LAN1網路埠與公司網路連接，或直接與交換器／路由器／集線器連接。

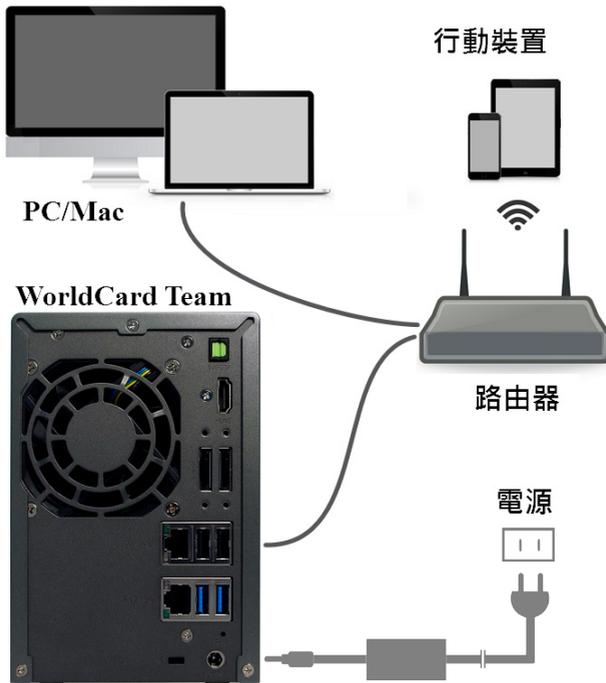

按下電源按鈕，藍色電源指示燈將會亮起，表示WorldCard Team伺服器已開機；在開機過程中，綠色系統指示燈會持續閃爍且下方藍色網路指示燈會亮起。

當您看到綠色系統指示燈恆亮並聽到一聲”嗶”時，表示WorldCard Team伺服器已完成開機。



固定電源線

如果擔心搬動WorldCard Team伺服器會讓電源線脫落，請照以下方式來固定。

1. 請將電源線扣環依箭頭方向扣入電源線。



2. 依箭頭方向，將風扇螺絲卸下。



- 將扣環鎖到風扇螺絲孔的位置，依箭頭方向鎖緊即可。




1.3 啟用WorldCard Team伺服器

1.3.1 初始化WorldCard Team伺服器

開機完成後，請開啟在相同區域網路中任一台的電腦的瀏覽器，並在網址列中輸入(<http://download.worldcardteam.com/>)來開啟下載頁面，並依照此電腦的平台來選擇下載專屬的〔ASUSTOR Control Center〕程式，並於下載後雙擊檔案以進行安裝。

安裝完畢後請開啟〔ASUSTOR Control Center〕程式(以下為Windows平台示意畫面)，此時程式即會自動搜尋並列出區域網路內所有的WorldCard Team伺服器，請選擇您的伺服器，並點擊右方的〔尚未初始化〕按鈕。

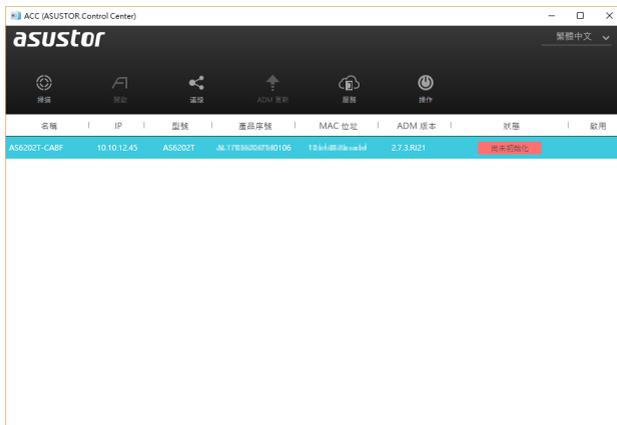


小秘訣：如區域網路內有多台WorldCard Team伺服器，請檢視您WorldCard Team伺服器底座上標籤貼紙中的S/N末6碼，並對照畫面中〔產品序號〕欄位，即可知道您的伺服器是哪一台，當然如果已知道伺服器IP位址，對照〔IP〕欄位也可確認。

接著〔ASUSTOR Control Center〕程式會開啟網頁，並進入初始化程序。



提醒：WorldCard Team僅支援Internet Explorer 11 / Edge / Chrome / Firefox / Safari / QQ / 搜狗 網頁瀏覽器。

請選擇〔一鍵設定〕，照著畫面指示輸入來建立此伺服器管理員(admin)的密碼，且於下方選項選擇〔兼顧儲存空間與資料防護〕，並勾選同意事項，最後按畫面右方的箭頭進入下一步開始進行初始化。

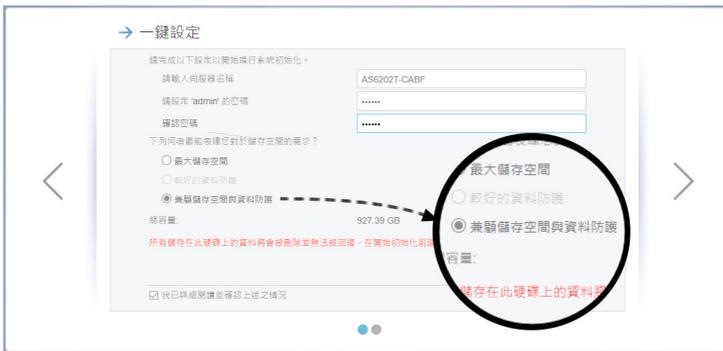

如果您選擇〔進階設定〕，在〔儲存空間設定〕步驟中的〔RAID等級〕，請務必選擇〔RAID 1〕項目。

如果您是使用固定IP，也請先於〔網路設定〕步驟中設定好固定IP的相關資訊。

注意：初始化過程不會太久，請靜待初始化完成。過程中切勿切斷電源，以免造成機器損壞。

如果您未曾申請過ASUSTOR ID，當初始化完成後，建議您在〔註冊我的

NAS] 步驟中，選擇〔未曾擁有ASUSTOR ID〕並按下一步，然後填入簡單的資料來申請。擁有ASUSTOR ID可加快後續系統中的各種設定程序，包含後續DDNS服務的設定；如果您已有申請過，請於登入後繼續下一步。

帳號申請完成後，請繼續下一步，此時您會看到個人／企業用戶的系統軟體預載推薦，建議您選擇〔企業應用〕，並在〔選擇安裝套件〕中選擇所需要的軟體套件，然後按〔完成〕來結束WorldCard Team伺服器的初始化動作。

提醒：會推薦選擇〔企業應用〕，是因為其中含有〔Avast Anti-Virus〕防毒軟體，請務必選用來保護您的伺服器；如果要於之後再安裝防毒軟體，請參考下一章節，至〔App Central〕中來搜尋〔Avast Anti-Virus〕並安裝。

1.3.2 安裝WorldCard Team服務

點選伺服器系統桌面上〔App Central〕捷徑來開啟，並在〔所有Apps〕中，於右上方搜尋列中輸入〔WorldCard Team〕來搜尋WorldCard Team軟體，找到後，請登入ASUSTOR ID後，點選〔安裝〕按鈕來開始下載。



安裝時，會出現如下確認畫面，請務必勾選下方〔為WorldCard Team啟用通訊埠轉發設定〕，再進行後續步驟即可開始並完成安裝。



日後如看見〔App Central〕捷徑圖示有記數提醒，代表您所安裝的軟體(如WorldCard Team)有新版本更新，請開啟〔App Central〕後到〔更新〕頁面進行確認並更新。

1.4 啟用WorldCard Team服務

1.4.1 註冊WorldCard Team

安裝完畢後，系統桌面即會出現WorldCard Team的捷徑，開啟後請照畫面上的指示來選擇試用，或是輸入啟動碼來註冊您的WorldCard Team服務，並接著於下頁中輸入管理者的Email、顯示名稱、密碼跟公司資訊等，並進行後續步驟來開始建立用戶。

注意：安裝完畢後約3分鐘WorldCard Team服務才會完整運行，如看到無法連線畫面，請稍後再試。



1.4.2 建立用戶

在建立用戶前，先設定要讓不同的用戶權限分享特定的資料，或者讓全公司直接共享所有的資料。接著建立用戶時，需一併設定用戶是屬於一般用戶或是唯讀用戶，以及可以指定該用戶的主管是誰，如此一來不同的用戶所擁有的使用權限各會不同。



再來請輸入第一位要建立的帳號資訊，並設定該帳號所屬層級，以及能使用的權限與功能；如要允許用戶把資料匯出做保存，或要允許某個用戶幫別人掃描名

片的話(PC版特有功能)，請勾選相關選項，輸入完後請點下方  /  來繼續建立其他用戶，如此即可完成所有設定。

如帳號建立錯誤而要刪除重建，請點擊帳號頭像上的  來刪除。




提醒：

1. 用戶資料之後都可以在〔管理者的〕設定介面中做更動，請參考後續2.2.1章節。
2. 唯讀用戶可以新增／編輯自己的聯絡人資料，但對於〔共享的聯絡人〕資料，僅能檢視而無法下載與編輯。

1.4.3 開始使用

WorldCard Team的設定需要管理者於網頁上登入才能變更，當啟用完成後，您會在畫面上看到WorldCard Team伺服器的網址，請點擊〔開始使用〕，也可於瀏覽器中輸入網址來開啟WorldCard Team。

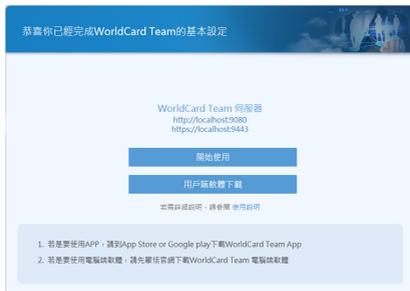

提醒：WorldCard Team服務的連接埠是 9080 (http) 跟 9443 (https)，如果您是要手動輸入或提供給別人WorldCard Team服務的網址，請依據所使用較低安全性的http或較高安全性的https協定，在網址後面加上〔:9080 或 :9443〕，才能夠正確連結。

開啟後請輸入先前所設定的管理者帳號／密碼來登入，登入後建議您觀看導覽以快速瞭解功能區塊；接著請點擊畫面右上的 ，並選擇〔設定〕來進入設定。



在設定中您可以再次做用戶帳號的管理，也可以調整資料分享的權限，以及依據團隊需求做自訂欄位的訂立，如有使用CRM系統的話也請在此做連動設定。

若您要對WorldCard Team伺服器進行系統相關的設定，請到系統設定頁面中點選〔伺服器管理介面〕項目，點選〔伺服器管理介面〕頁籤後再點選〔前往伺服器管理介面〕按鈕來進入；伺服器管理介面的管理者的帳號為admin，密碼為初始化時您自行設定的。詳細的介紹請參考第三章。

如果您要擴充用戶數量上限，請在統計資訊頁面中點擊來購買啟動序號，載點擊來輸入已購買的啟動序號，即可完成用戶數量的擴增。

WorldCard Team的各種設定說明請參考第二章節來瞭解。

第二章 WorldCard Team設定

2.1 基本設定／操作

2.1.1 變更密碼／顯示名稱

請點選畫面右上角的來開啟選單，並點選〔用戶資訊〕，再點擊欄位旁邊的即可變更您的用戶密碼以及顯示名稱。

2.1.2 變更界面語系

請點選畫面右上角的來開啟設定選單，再於設定選單中點選〔語系切換〕，即可依您的喜好來改變操作界面的語系。

2.1.3 返回首頁／登出

點選畫面左上角的WorldCard Team產品字樣即可返回首頁；要登出系統的話，點選畫面右上角的來開啟選單，並點選〔登出〕即可。

2.2 管理者設定

WorldCard Team的管理者設定只有透過網頁才能進行，請開啟WorldCard Team網頁，並用管理者帳號登入後，點擊畫面右上的，並選擇〔設定〕來進入。

2.2.1 帳號管理

在這邊您可以點選快速工具列上的功能來新增或編輯用戶帳號，如某個用戶忘記了密碼，可點來將該用戶密碼重設，並通知該用戶盡快進行登入來重設密碼，或是請用戶自行在各平台登入頁面上點選〔忘記密碼〕來重設即可。

提醒：建立帳號時，請注意電子信箱不要輸入錯誤，避免用戶無法正確登入。

新增帳號

帳號: 角色:

顯示名稱: 主營:

用戶能力:

匯出
 幫同事掃描名片/校正名片資訊
 列印

指定同事: [幫忙校正名片資訊](#)

允許使用的平台

平台	綁定裝置
<input checked="" type="checkbox"/> IOS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ANDROID	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WINDOWS	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> MAC	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> WEB	<input type="checkbox"/>

備註:

1. 使用者密碼，預設為"penpower"
2. 列印功能，僅Windows用戶端軟體支援
3. 若您要限制特定的裝置才可使用，請開啟綁定裝置的設定，並勾選允許的裝置。
4. 若您的裝置需要使用外部IP進行遠端使用，請開啟"忽略外部IP遠端設定"。

如果要限制這個用戶只能用Android裝置或是Windows電腦，甚至只能用網頁來連線使用等等，請在〔允許使用的平台〕項目中做設定。

小秘訣：每一種平台最多可綁定兩台裝置。

如果要更進一步的綁定某台裝置才能使用，例如用戶提出申請，想確保自己的帳號不會被別人在別的裝置上登入，即可請該用戶使用特定裝置連線過後，點擊來編輯該帳號，並點擊平台裝置旁的，即會列出裝置清單，透過勾選來允許該台裝置的連線。

如用戶曾使用多台裝置連線過，為確保資訊正確，如右圖示意，可請用戶點擊要綁定的裝置上其軟體登入畫面的〔裝置ID〕，並透過電子郵件來提供正確裝置資訊給管理者核對。



提醒：

1. 出差前建議先綁定好。如人已在外，或在外時手機遺失，需使用新手機連線使用的話，一樣先進行連線動作，雖然當下會看到連線失敗訊息，但伺服器仍會有連線紀錄，此時只要通知管理者綁定該新手機即可讓用戶登入。
2. 如用戶離職，請記得將其綁定過的裝置取消綁定。

如果有開啟〔外部IP連線限制〕的話，建議您可視情況來開啟〔忽略外部IP連線設定〕，因為通常行動裝置的IP位址都不是公司內部的。相關的〔外部IP連線限制設定〕請參考後續2.2.8章節說明。

綁定裝置

裝置	忽略外部IP連線設定
<input type="checkbox"/> ASUS_Z012DA 00000000-621c-2a90-621c-2a99523c2a59	<input checked="" type="checkbox"/>

備註：
"忽略外部IP連線設定"的功能，需要在系統有開啟"拒絕外部IP連線"設定時，才可以進行設定。

2.2.2 刪除／停用／暫停用戶帳號

如果用戶帳號建錯了，且在該用戶帳號尚未登入過之前，可點來刪除用戶帳號重建，但是一旦該用戶帳號有登入過的話，該用戶帳號將無法刪除，只能點選來將該用戶帳號設為離職且停用。如果該用戶帳號的擁有者離職，也請將其用戶帳號設為離職且停用。

用戶帳號一但被設為離職後是無法再度啟用的，且該用戶帳號底下所擁有的名片將暫時無法再被該用戶帳號刪除；如要移轉這些名片資料給新用戶，請點選上方〔離職帳號〕頁面，並於點選快速工具列上來設定將所有名片資料繼承給來接替職務的新用戶，設定好後名片資料的擁有者將會變更成該新用戶；或者管理者可以至〔共享的聯絡人〕中，選取已離職帳號中的聯絡人資料，並點來變更單筆名片資料的擁有者，將擁有者變更為有效的用戶來進行後續操作。

小秘訣：該用戶帳號被停用前所有分享出去的名片資料，在分享者用戶帳號停用後，被分享用戶還可以繼續更新跟使用。

如果用戶帳號只是暫時不用，可點來暫停用戶帳號。請注意用戶帳號暫停後，用戶將無法登入(管理員除外，管理者被暫停仍能登入網頁平台)，而其他用戶

也無法分享聯絡人資料給暫停的用戶帳號。

如要啟用暫停的用戶帳號，請點選上方〔暫停使用〕頁面，選取要啟用的用戶帳號後點選，即可取消暫停。

另外，如有需要，您可以開啟頁面下方的〔自動暫停帳戶〕選項，當有帳戶滿足您設定的條件時(新用戶幾天內未登入、密碼連續輸入錯誤次數)，將會自動被暫停使用。

2.2.3 從AD伺服器匯入帳號

WorldCard Team也支援從AD伺服器 (Active Directory Server) 中快速匯入帳號，省去您手動建立帳號的麻煩。請點選快速工具列上的，然後輸入要匯入的AD伺服器資料 (伺服器位址、伺服器帳號與密碼、Base DN)後，點擊確定，即可讀取到帳號資訊。如果不清楚需匯入的AD伺服器資料，請參考附錄章節的說明。

勾選要匯入的帳號後，請按  按鈕，將該帳號加入匯入清單；如要從匯入清單中移除，請點選該帳號後，按  來將其移除。



匯入完成後，請編輯匯入的帳號來設定該帳號的角色、層級與可使用功能，即可完成新增動作。匯入的AD帳號，其登入WorldCard Team服務的密碼就是與AD伺服器上設定的相同，不會被重設。

提醒：可匯入的AD帳號數量，為您所啟用的帳號剩餘數量。舉例，如果啟用的帳號數為30個，已手

動建立或匯入10個帳號了，則這次所能匯入的帳號數量上限為20個。

另外您可以使用AD帳號同步功能，來自動檢查AD伺服器上帳號的異動。當AD帳號被移除時，在同步後WorldCard Team伺服器即會暫停該帳號，並匯入新的AD帳號(如果AD伺服器上有新增使用者的話)。如果確認該暫停用戶已為無效用戶，請將其設為離職，並進行資料繼承動作。

提醒：開啟自動同步功能後，WorldCard Team伺服器每日會自動同步檢查AD伺服器3次。

2.2.4 權限設定

在一開始啟用WorldCard Team服務時已先設定過了，這邊您可以再做更改。

依據用戶設定，進行分享

- 管理者可檢視全公司的名片資料。
- 主管可檢視下屬的名片資料。
- 依據分享設定，用戶可檢視其他用戶分享的名片資料。
(被分享用戶的主管也會看到)。

全公司共享

- 全部的資料都分享，每個用戶都可檢視全公司的名片資料。

2.2.5 公司CRM／通訊錄存取設定

您可以於此設定是否要讓用戶與公司CRM或公司通訊錄做聯絡人資料連動。

如要允許用戶存取公司所用的CRM系統，在選定CRM系統(如Salesforce)後點〔設定〕即可開啟此功能；如果公司的Salesforce網址是客製的，設定時請選擇〔客製網域〕，並填入該特定的網域，如此當用戶在使用時，即會自動連接公司專用的Salesforce。

如要允許存取公司的通訊錄系統(目前支援Exchange與Office 365)，在選定通訊錄系統(如Exchange)後點〔設定〕，並輸入Exchange伺服器的IP或網址，再點一次〔設定〕，即可開啟此功能。

當管理者有開啟與公司CRM系統或公司通訊錄連動的功能時，請到下方〔公司CRM／通訊錄存取設定〕中來設定與公司CRM系統或公司通訊錄的相關的登入

資訊，並可以選擇手動匯出到公司CRM系統或公司通訊錄，或是自動與公司CRM系統或公司通訊錄同步。設定自動同步後，WorldCard Team每10分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到公司CRM系統或公司通訊錄上做更新。

2.2.6 自訂欄位

WorldCard Team提供自訂欄位的功能，可新增多個自訂欄位。請點擊來新增欄位，輸入欄位名稱後，並選擇欄位屬性即可完成新增。

欄位的屬性分成：

1. 文字：可輸入文字跟符號等資料。
2. URL：可輸入網址資訊。
3. 電子郵件：只能輸入電子郵件格式的資料。
4. 選單：可自訂選單內容方便用戶選擇。
5. 數字：只能輸入為整數的數字。
6. 浮點數：可輸入包含小數點的數值。
7. 日期：可新增日期。
8. 日期與時間：可新增日期與時間。

提醒：在聯絡人編輯畫面下，輸入框外框顯示為紅色，則代表輸入的資料格式不被接受，請檢查並修正。

2.2.7 統計資訊

這裡將展示出WorldCard Team伺服器目前使用的資訊統計狀況，包含共有多少用戶以及有多少筆名片等資料；如要添購用戶數量，請點選右上方的來購買授權，並點擊來輸入授權。

提醒：如果您的管理者帳號是從AD伺服器匯入的，且該AD帳號沒有Email資訊，增加授權時會提醒您要在〔個人資訊〕中先增加Email資訊，才能增加授權。

2.2.8 憑證資訊

這邊會顯示 WorldCard Team 伺服器所使用的 https 協定的憑證資訊，如您欲使

第二章 WorldCard Team 設定

用公司自有的 https 憑證，請開啟〔WorldCard Team 啟動設定〕來進行更換，憑證更換後需重新啟動 WorldCard Team 服務才可生效。

注意：若設定好憑證後，但系統重新開機後無法使用https方式登入，表示憑證更換失敗，請以http的連線方式登入並再次更新您的憑證，或是點擊〔還原預設憑證〕來繼續使用。


如果沒有正式的 https 憑證的話，用瀏覽器開啟網頁時會看到非安全性網站的警告，您可選擇繼續使用（依瀏覽器種類，會有不同的允許繼續使用的方式），或更換成貴公司的憑證，即不會再有警告訊息。

2.2.9 安全設定

當您要限制只有使用公司內部 IP，或使用特定外部 IP 位址的裝置才能存取 WorldCard Team 伺服器時，即可開啟此功能。例如只允許老闆家中特定的一台 Windows 電腦能連線，或是整個分公司的員工可以連線，即可點擊 **+** 來填入可允許連線的 IP 位址或一個 IP 區段的範圍即可。

2.2.10 備份與還原

WorldCard Team 系統可幫助您將資料庫做備份。請將外接硬碟或大容量隨身碟等 USB 外接儲存裝置連接到 WorldCard Team 伺服器背面的 USB 孔，即可在此頁面看見 USB 外接儲存裝置的資訊，如果您的 USB 外接儲存裝置有多個分割槽，請在右上方選單選取正確要儲存備份資料庫的分割槽，即可開始進行備份。

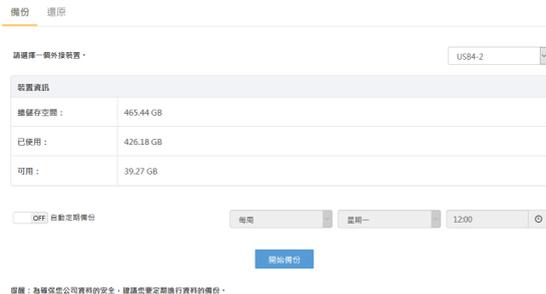

裝置資訊	
總儲存空間：	465.44 GB
已使用：	426.18 GB
可用：	39.27 GB

注意：如開啟自動定期備份功能，須將USB外接儲存裝置持續接在WorldCard Team伺服器上，避免自動備份功能失效。進行備份前，請通知所有用戶中止連線，避免備份時造成任何資料遺失；備份完成後，備份檔案僅會保持最新的一份，舊的備份檔案將會被覆蓋掉。

如果您要還原資料庫，切換到〔還原〕頁面，且通知所有用戶中止連線，再點選〔開始還原〕即可。還原完成後每位用戶的第一次登入，都將收到資料庫還原的通知，並會自動重新下載資料。

提醒：備份功能是将所有資料都備份，除了名片資料外，用戶資料與系統設定等都會被備份，還原時也會一併被還原。

2.3 用戶設定

2.3.1 分享設定

在此可設定在您新增聯絡人時，是否要自動分享給特定的用戶，屆時被分享的用戶即會在您新增聯絡人後自動收到通知；如要取消對某個用戶的分享，只要點擊用戶名稱旁的  即可。

通知訊息的說明請見2.4章節；聯絡人分享的相關說明請見〔網頁平台使用手冊〕2.2.4章節。

另外您可以點擊〔清除沒有用戶下載的資料〕按鈕，將伺服器上屬於您但沒有其他用戶下載使用的資料進行刪除，以便您可以儲存更多有用的資料。

2.3.2 顯示設定

在〔地圖地址顯示設定〕中，您可以調整要用哪一種線上地圖來開啟聯絡人地址的地圖。

- **自動：**依連絡人地址的國家判斷，若在中國則以百度地圖開啟；其餘皆以Google地圖開啟。
- **Google地圖：**以Google地圖顯示地址地圖。
- **百度地圖：**以百度地圖顯示地址地圖。

另外在〔聯絡人姓名顯示設定〕這裡您可以設定聯絡人列表中的東方聯絡人跟西方聯絡人的姓名欄位，分別要用姓在前還是名在前的方式來呈現。

2.3.3 公司CRM／通訊錄存取設定

當管理者有開啟與公司CRM系統或公司通訊錄連動的功能時，請在這裡設定設定與公司CRM系統或公司通訊錄的相關的登入資訊，並可以選擇手動匯出到公司CRM系統或公司通訊錄，或是自動與公司CRM系統或公司通訊錄同步。設定自動同步後，WorldCard Team每10分鐘就會檢查一次，並幫您把有異動的聯絡人自動同步到公司CRM系統或公司通訊錄上做更新。

2.4 通知說明

當有其他用戶分享聯絡人給您，或是WorldCard Team系統設定有變動等，您都會收到通知。要瀏覽訊息時，點選主畫面右上角的即可打開〔通知訊息列表〕。

在〔通知訊息列表〕中您可以看到來自所有用戶的訊息，也會看到所有來自系統的訊息，這些訊息是不能被刪除的，但有500筆的筆數上限，一旦超過的話最舊的訊息將被自動移除。

如果通知的內容是有其他用戶分享聯絡人資料給您，您在通知中即可看到該資料的重點資訊，如名字、公司等，並可進行勾選後點擊直接下載儲存到〔我的聯絡人〕。

小秘訣：當訊息變多時，您可以點擊上方的〔日期〕、〔分享者〕或〔說明〕來將訊息做排序，以便快速找到歷史訊息。

第三章 WorldCard Team伺服器管理

若您要對 WorldCard Team 伺服器進行系統相關的設定，請到系統設定頁面中點選〔系統設定〕頁籤，再點選〔前往 WorldCard Team 伺服器管理〕按鈕來進入。

提醒：WorldCard Team伺服器系統的連接埠是 8000 (http) 跟 8001 (https)，如果您是要手動輸入 WorldCard Team伺服器系統的網址，請依據所使用較低安全性的http或較高安全性的https協定，在網址後面加上〔:9080 或 :9443〕，才能夠正確連結。


3.1 網路設定

WorldCard Team 預設是在公司內部使用，但也可允許用戶從外部網路連進來使用，請注意如需允許外部連線，公司網路的路由器可能須具備並開啟 UPnP Port Forwarding 功能，並根據公司網路的 IP 型態來參考下列步驟進行設定：

3.1.1 固定IP

1. 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔網路〕項目，並點擊上方的〔一般〕頁籤。
2. 您可以變更〔伺服器名稱〕，以便調整WorldCard Team伺服器在網路的名稱。
3. 接著輸入DNS伺服器的主要跟次要位址，然後點選右下方〔套用〕按鈕。

注意：如果您的WorldCard Team伺服器有接兩條網路線，且是分內部網路與外部網路使用時，請務必把〔預設通訊閘〕，設定成對外的網路的那條線路，才可以由外部網路正確連接到WorldCard Team伺服器。例如LAN1是對外的那條線路，則此處〔預設通訊閘〕就要設定成LAN1。

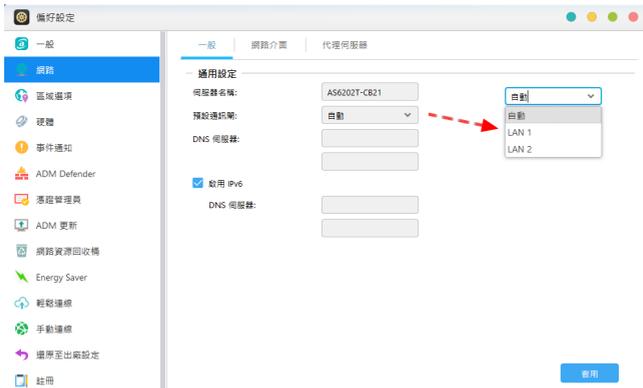

4. 接著點擊上方的〔網路介面〕頁籤，選擇要設定的〔LAN 1〕或〔LAN 2〕，然後點擊上方的〔設定〕按鈕，並選擇〔手動設定IP位址〕項目，然後輸入IP相關資訊資訊，再點選右下方〔套用〕按鈕即可完成所有設定，並可開始使

用設定好的網址來連結WorldCard Team服務。

設定

IPv4 | IPv6

自動取得 IP 位址

手動設定 IP 位址

IPv4 位址:

子網路遮罩:

通訊期:

MTU:

啟用 VLAN 標籤 (802.1Q)

VID:

3.1.2 浮動IP

DDNS設定

- 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔手動連線〕項目，並點擊上方的〔DDNS〕頁籤。
- 勾選〔啟用DDNS服務〕，並在〔DDNS服務商〕中選擇要使用的項目，以下以〔myasustor.com〕為說明範例；如沒有申請過此服務商的服務，請點選單右邊的〔立即申請〕來進行申請註冊。
- 如已申請好服務，請輸入服務的使用者帳號、密碼等資訊，點選右下方〔套用〕按鈕，稍後就會在下方〔網路狀態〕中看到是否設定成功，以及在〔目前主機名稱〕欄位中看到設定好的網址為何。

偏好設定

- 一般
- 網路
- 區域選擇
- 硬體
- 事件通知
- ADM Defender
- 遠端管理員
- ADM 更新
- 網路資源回收桶
- Energy Saver
- 輕鬆連線
- 手動連線
- 還原至出廠設定
- 註冊

DDNS | EZ-Router

DDNS

您可以透過申請 DDNS 服務來建立一個獨特的網域名稱 (如: mynas.asustor.com)。

啟用 DDNS 服務

DDNS 服務商:

使用者帳號:

密碼:

Cloud ID:

外部 IP 檢查時間:

網路狀態

目前網域網IP: 218.161.53.45

目前註冊名稱: cp171.myasustor.com

最近一次取得 IP: 218.161.53.45

最近一次 DDNS 更新: 成功 (11/03/2017 PM 05:33)

4. 如您使用外部網路連接設定好的網址來測試，發現無法正確連線開啟，請回到〔手動連線〕頁面，再點擊上方的〔EZ-Router〕頁籤，查看是否有錯誤的描述項目出現，如果有的話，請點擊項目上的✖來觀看問題說明，以便進行排解。




5. 當DDNS設定完成後，要登入WorldCard Team服務的話，請於瀏覽器中輸入WorldCard Team的網址，並依照不同的http或https協定，在網址後面加上〔:9080 或 :9443〕。完整網址範例：https://worldcardteam.myasustor.com:9443


3.2 通知設定

如果系統有出現任何狀態變更或問題，WorldCard Team伺服器會立即發送通知信件給管理者來進行問題排解，請參考下列步驟來進行系統通知的設定：

1. 請進入WorldCard Team伺服器管理介面，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔事件通知〕項目。
2. 在〔傳送〕頁面，請點選〔新增〕按鈕來建立事件通知的寄件者。請選擇您常用的Google, Outlook, Yahoo等服務供應商，並輸入帳號密碼後傳送測試郵件，以確認可以使用。
3. 您也可以選擇〔其他〕，並使用公司內部的電子信箱帳號來寄通知信，請輸入相關的SMTP伺服器等資料，再傳送測試郵件，確認可以使用即完成。
4. 接著在〔接收〕頁面，請點選〔新增〕按鈕來建立事件通知的收件者，最多可以同時發送給20個人，並勾選想要收到的通知類型，之後系統發送通知信時，這些收件者即會同時收到。

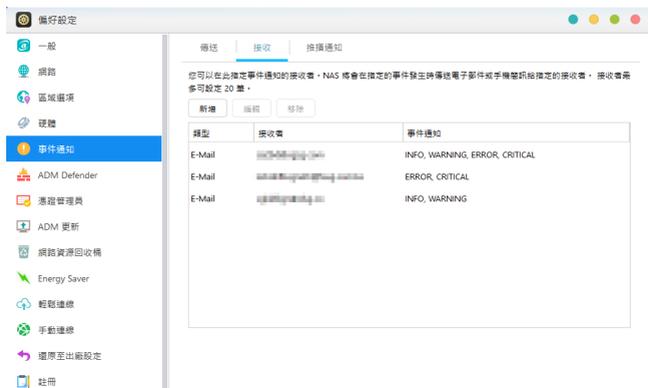

3.3 硬體燈號說明

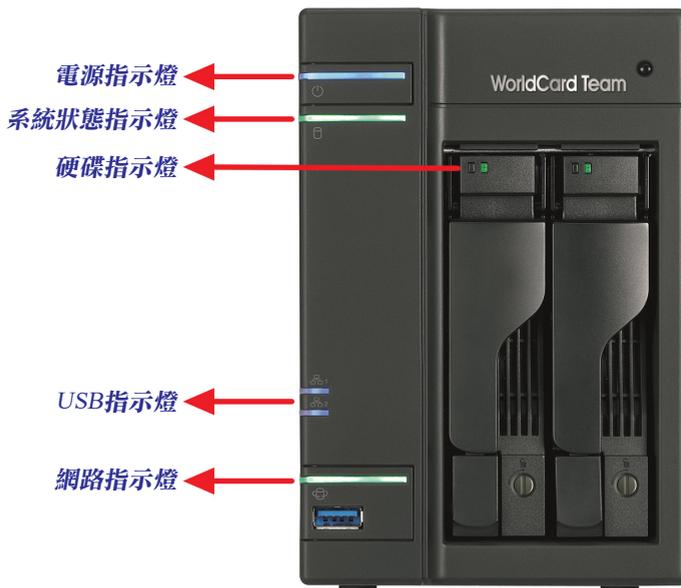


LED 指示燈	顏色	狀態	描述
電源 	藍	燈號恆亮	開機狀態
		燈號閃爍	由 S3 系統休眠喚醒中
	橘	燈號恆亮	S3 系統休眠
		每 10 秒閃爍一次	LED 夜間模式
系統狀態 	綠	燈號閃爍	正在開機
		燈號恆亮	系統就緒
網路 	藍	燈號恆亮	網路埠已連接
USB 	綠	燈號恆亮	前置 USB 裝置已就緒
		燈號閃爍	資料存取中
硬碟 	綠	燈號恆亮	硬碟就緒
		燈號閃爍	資料存取中
		每 10 秒閃爍一次	休眠模式
	紅	燈號恆亮	硬碟異常

3.4 升級硬碟容量

如果硬碟容量不夠時，請按照以下說明進行升級：

- 進入 WorldCard Team 伺服器管理介面後，點選畫面右上方的 [admin] 圖像 ，並點選 [關機] 來將 WorldCard Team 伺服器關機。
- 關機後，先抽出兩顆硬碟中的其中一顆，將新硬碟換上後再將硬碟插回 WorldCard Team 伺服器，並將 WorldCard Team 伺服器開機。
- 開機後，請進入 WorldCard Team 伺服器管理介面，點選 [儲存管理員] ，在 [硬碟群組] 頁面您會看到新硬碟正處於重建中，這會需要一段時間，且依資料量的多寡所需要的重建時間會不同，在重建過程中請勿將 WorldCard Team 伺服器關機或切斷其電源，以避免發生不可預期的錯誤。
- 當重建完成後，請依相同步驟，再將另一顆硬碟替換成新硬碟，待重建完畢即可完成升級動作。

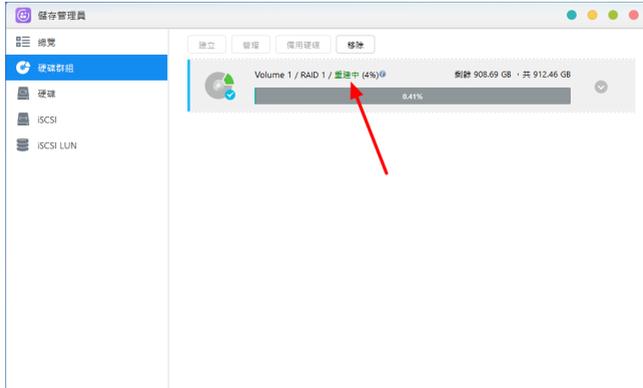

小秘訣：硬碟重建過程中依然可以正常使用WorldCard Team服務。

提醒：由於WorldCard Team伺服器的儲存方式採用RAID 1磁碟陣列架構，所以要擴充整體容量，必須兩顆硬碟容量都提升，系統整體容量是以容量最小的那顆為主，所以單更換一顆容量較大的硬碟是沒有幫助的。

3.5 伺服器還原

如系統有任何問題而需要被重置，請進入WorldCard Team伺服器管理介面後，點選〔偏好設定〕，再點選畫面左方選單的〔還原至出廠設定〕項目，並點擊畫面中〔套用〕按鈕即可進行重置。

請注意還原後硬碟上的所有資料都會不見，在還原前請確認您的所有資料都已不再需要。

重置伺服器

當您因某些因素無法登入至WorldCard Team伺服器時，請用迴紋針等堅硬物體，按壓機身背面電源接口上方的〔Reset〕按鍵，直到聽到一聲嗶聲後放開，此按鍵可幫助您將部分系統設定回復成預設值（不會變更既有程式與檔案）：

- 伺服器管理帳號 (admin) 之密碼將回復為 admin。
- 網路設定將回復為自動取得 IP，您可經由〔ASUSTOR Control Center〕再次搜尋WorldCard Team伺服器。



第四章 WorldCard Team用戶端軟體安裝

◎ Windows

請開啟網頁瀏覽器，並輸入網址 (<http://download.worldcardteam.com/>) 來開啟下載頁面，並下載〔WorldCard Team (Windows)〕軟體，並於下載後雙擊檔案以進行安裝。

開啟軟體後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

◎ Mac

請開啟Mac系統中的App Store ，並在右上方搜尋列中輸入〔WorldCard Team〕，即可找到WorldCard Team軟體。

點選〔取得〕按鈕並輸入您的帳號跟密碼，即可開始下載，下載完成後，在系統的應用程式中就能找到WorldCard Team軟體。

開啟軟體後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

◎ iOS / Android

請於 iOS / Android 裝置中的 App Store / Google Play 中搜尋〔WorldCard Team〕即可找到 WorldCard Team APP 並下載。

或者您可以掃描下方的 QR code 來連結到下載畫面：

iOS



Android



開啟 APP 後請在伺服器欄位輸入 WorldCard Team 伺服器網址以及帳號密碼即可登入使用。

* 為獲得最佳產品效能，建議 WorldCard Team 同時間操作人數在十人以下。


* 如您暫時不操作 WorldCard Team 軟體，建議登出以降低伺服器負載。

附錄A AD伺服器的連接資訊


如果不清楚 AD 伺服器的連接資訊，請參考下列範例的說明：

1. 請至下列網址下載並安裝微軟免費的AD Explorer工具：<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>
2. 開啟〔ADExplorer.exe〕程式，並點選〔File \ Connect〕，並輸入公司內部AD 伺服器的IP / 帳號 / 密碼，以便連線到AD伺服器。

提醒：此伺服器IP/帳號/密碼為WorldCard Team匯入AD帳號時所需填入的資料。請注意帳號一定要具有domain admin權限的帳號。

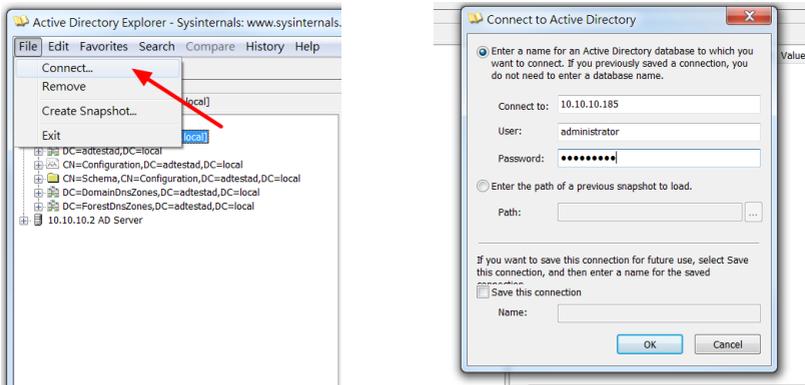

3. 接著請在左方窗格中，展開伺服器底下的使用者目錄。如下圖範例，在使用者目錄中，請找到〔DistinguishedName〕項目，此項目的值〔CN=Users,DC=adtestad,DC=local〕就是BaseDN，也就是WorldCard Team軟體中要填入的資訊，如此一來，此使用者目錄中所有的帳號都會被匯入。

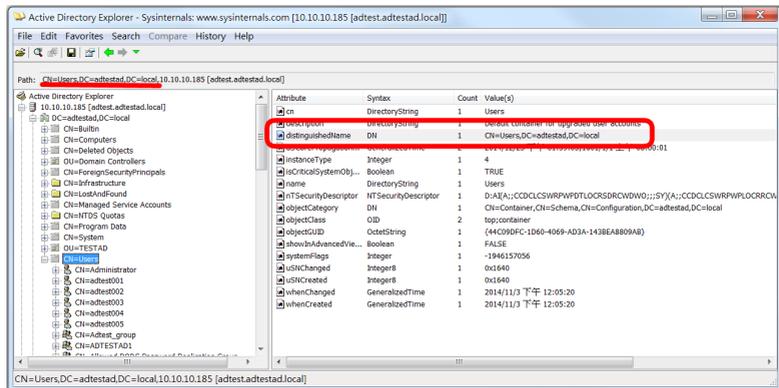

附錄B AN240W高階掃描器操作說明 (選購)

B.1 硬體功能介紹



B.2 安裝與設定

請將掃描器電源接上，如果要使用有線網路，請將網路線接上，如要使用無線網路，請參閱後續無線網路設定。

注意：掃描器所連接的網路要和WorldCard Team伺服器在同一個區域網路。

請按一下掃描器的電源按鈕來開機，當操作畫面出現後即完成開機。請點選左側選單的〔設定〕，再選擇〔網路〕，這邊您會看到無線網路跟有線網路的開關，請依需求擇一使用。



如要使用無線網路，點選該項目來進入連線畫面，即可選擇要連線的無線網路名稱來進行連線。




B.3 開始掃描名片

請點選左側選單的 [plug-in]，再選擇 [WorldCard Team] 來開啟WorldCard Team掃描程式。



請於起始畫面中輸入WorldCard Team服务器的IP位址，點擊下一步後，再點 [新增帳號] 來登入您個人的WorldCard Team帳號。

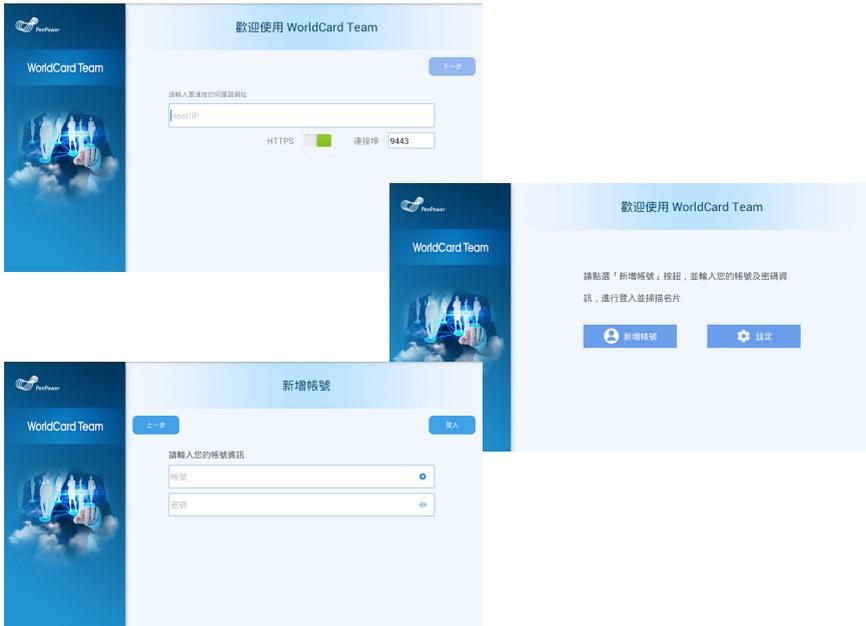


登入後請先設定要辨識的名片語系，以及要幫忙掃描的對象 (預設掃描對象是自己)，即可將名片以橫向方式放入名片放置口，並點擊〔開始掃描〕按鈕來進行掃描。



小秘訣：

1. 名片放置口兩側的擋片可以滑動調整成合適的大小，一次可放多張名片進行批次掃描(最多80張)。
2. 掃描器為雙面掃描機種，放置名片時無須在意正反面，都會進行掃描。

掃描完成後即會進行辨識與上傳WorldCard Team伺服器的動作，上傳完成後即完成掃描動作。

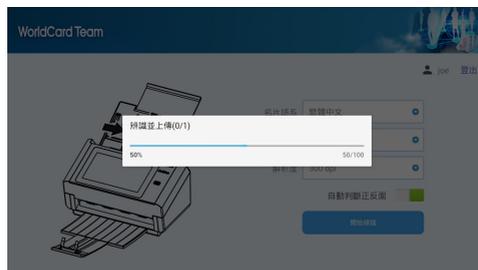

* 對於普通文件的掃描操作，請參閱掃描器包裝內附的光碟說明文件。

蒙恬名片雲團隊版 v1.8 管理者使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2020年8月